

Monteringsanvisning

Før du starter monteringen bør du ha følgende verktøy tilgjengelig:

- Boremaskin med slagfunksjon og Ø6mm murbor
- Hammer
- 2 skiftenøkler/13mm fastnøkler (dersom det skulle være behov for å skille plate og pipevindvifte)
- Stjerneskrutrekker for skruer til spesialplugg
- Vater

Montering:

1. Se til at ingenting kan hindre pipevindviften i å rotere fritt (grener og lignende)
2. Sentrer pipevindviften mest mulig over pipeløpet.
3. Marker posisjonen til de 4 hullene.
4. Bor hullene ca. 8-9 cm dype
5. Legg de 4 gummiskivene (fig. 3) over hullene
6. Sett pipevindviften på plass og juster underlaget slik at pipevindviften står i vater.
7. Sett spesialpluggene (fig. 4) i hullene og slå dem ned ved hjelp av en hammer.
Bruk deretter stjerneskrutrekkeren slik at pipevindviften sitter så fast som overhodet mulig.

Vedlikehold:

Noe spesielt vedlikehold er ikke nødvendig, men det anbefales å kontrollere etter noen uker at pipevindviften sitter ordentlig festet til pipa. Deretter er det tilrådelig å kontrollere med jevne mellomrom at pipevindviften sitter fast og at den roterer lett.

NB! Man oppnår best fyringsøkonomi med tørr ved. Dersom veden man fyrer med er fuktig kan det oppstå tjæredannelse og kondensater som kan hindre pipehatten i å rotere skikkelig. Tjæredannelse i pipeløpet kan også føre til pipebrann. Det er også viktig med tilstrekkelig friskluftstilførsel til ildstedet.

For feiing gjøres pipeløpet tilgjengelig ved å løsne de 2 vingemutterne (detalj A) på sokkelen, slik at øverste del av sokkelen vippes over til siden (se fig. 1 og 2 nedenfor). Pass på å skru vingemutterne ordentlig fast etterpå.

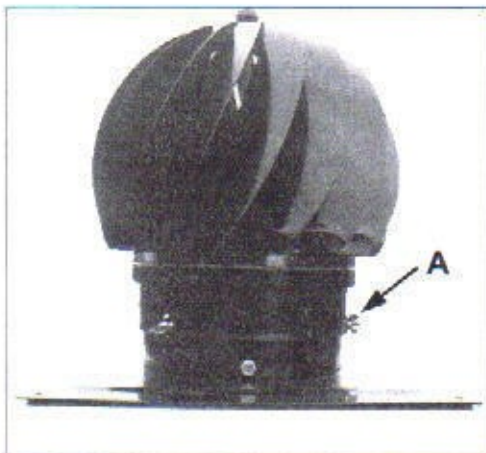


Fig. 1



Fig. 2

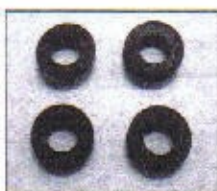


Fig. 3



Fig. 4

